


# FX3U-24MR6AD2DA接线图

- 说明: 1: DC+是24VDC输入电源正极  
 2: DC-是输入电源的负极  
 3: COM是输入公共端, 为低电平0V  
 4: X0-X15输入均为低电平有效, 可以接NPN传感器  
 5: X0-X5可做高速计数器(默认) 12K, 可选100K支持3路AB编码器和C251  
 6: Y0-Y11输出为大功率继电器。

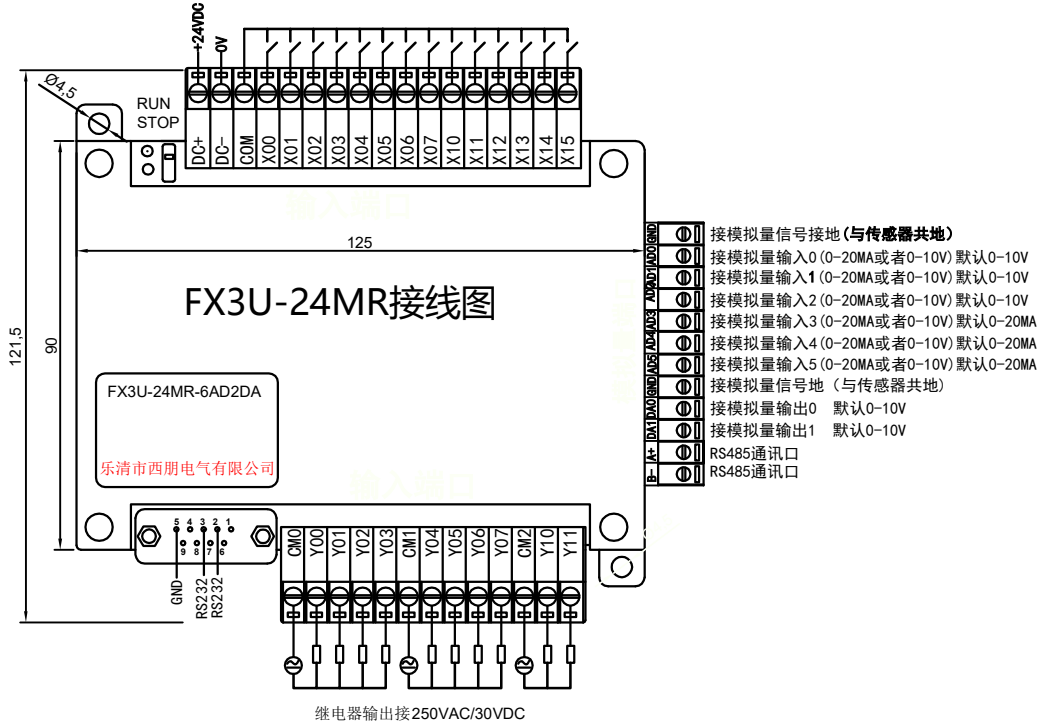

# FX3U-24MT6AD2DA接线图

- 说明: 1: DC+是24VDC输入电源正极  
 2: DC-是输入电源的负极  
 3: COM是输入公共端, 为低电平0V  
 4: X0-X15输入均为低电平有效, 可以接NPN传感器  
 5: X0-X5可做高速计数器(默认) 12K, 可选100K支持3路AB编码器和C251  
 6: Y0-Y11输出为大功率晶体管。

